


Muurbeugels

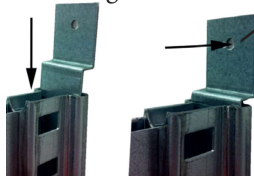

Optioneel te bestellen



Optioneel te bestellen




Optioneel te bestellen



Bijgeleverde bitje plus parkers

Onderdelen kunnen ongemonteerd scherp zijn, let op tijdens montage!!

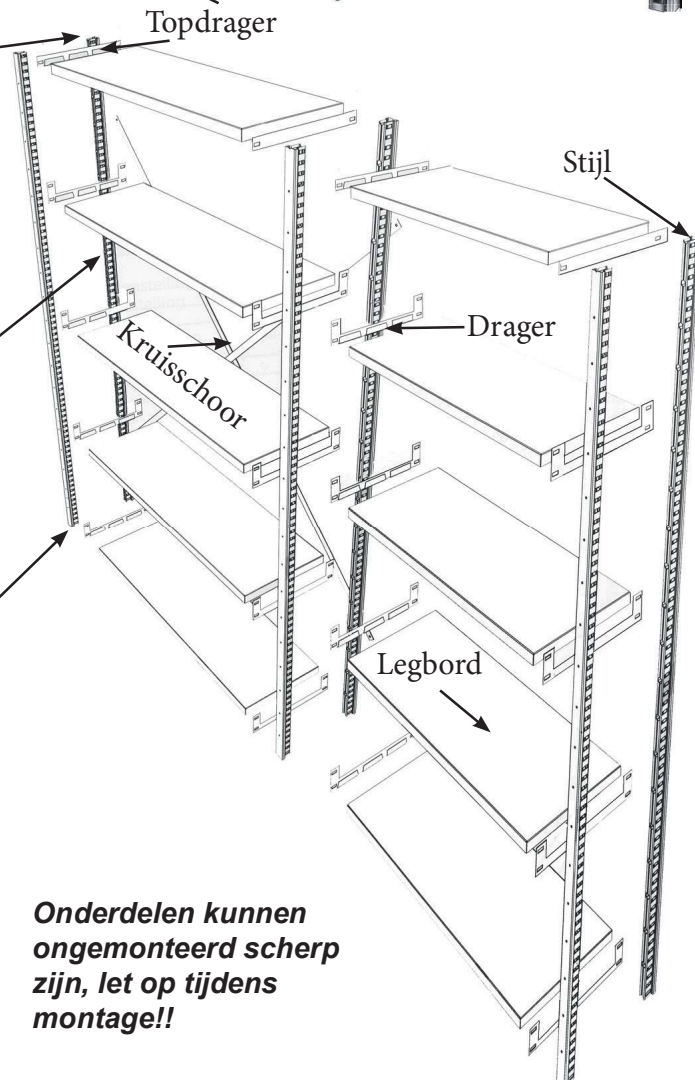


Stap 1:

Voetje / Topdop

Let op!

Als u **zijwanden** heeft:

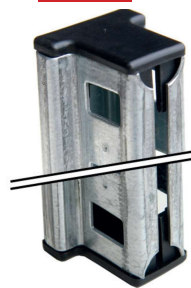

De topdoppen pas plaatsen **nadat de zijwanden** zijn gemonteerd.

Plaats de plastic (stel) voetjes in de stijlen onder en boven als u geen zijwand heeft.

Stap 2:



Monteer de dragers m.b.v. een hamer op de posities waar de legborden moeten komen.



De topdragers worden helemaal bovenin gemonteerd.

Let op! Als u ook zijwanden heeft dan **nu eerst** deze eerst monteren.

Stap 3:



Als de staanders zijn voorgemonteerd kunnen de legborden met de hand worden geplaatst.

Legborden plaatsen

Indien de stelling dieper is dan 40cm dan bouwt u zo op:



50cm -> legb. 30cm plus legb. 20cm.

60cm -> 2 legborden van 30cm.

70cm -> legb. 40cm plus legb. 30cm.

80cm -> 2 legborden van 40cm.

115cm en 130cm breed:

40cm diep -> 2 legborden van 20cm.

Stap 4:



De parkers "tappen" door de kleinere gaten in de stijlen!


Monteer de schoren m.b.v. het bijgeleverde bitje en een accuboormachine.

Let op! Nooit de stellingen in gebruik nemen voor deze is geschoord.



U heeft **of** H-schoren **of** kruisschoren. Indien u ook achterwanden heeft kunnen deze gebruikt worden **i.p.v.** de schoren.

Stellingkast.nl

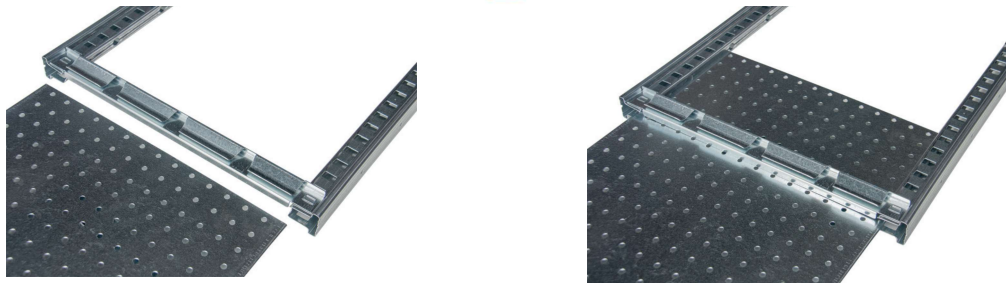

Als de dragers tussen de staanders zijn gemonteerd kunnen de zijwanden er worden ingeschoven volgens de foto. **De topdoppen pas monteren na plaatsen zijwanden!**

150cm hoog -> 100cm plus 50cm boven elkaar.

200cm hoog -> 2 delen 100cm boven elkaar.

220cm hoog -> 100cm plus 120cm boven elkaar.

250cm hoog -> 2 delen 100cm plus 50cm boven elkaar.

300cm hoog -> 3 delen 100cm boven elkaar.

Onderdelen kunnen ongemonteerd scherp zijn, let op tijdens montage!!



Achterwanden monteren m.b.v. bijgeleverde parkers en bitje.


150cm hoog -> 100cm plus 50cm boven elkaar.

200cm hoog -> 2 delen 100cm boven elkaar.

220cm hoog -> 100cm plus 120cm boven elkaar.

250cm hoog -> 2 delen 100cm plus 50cm boven elkaar.

300cm hoog -> 3 delen 100cm boven elkaar.

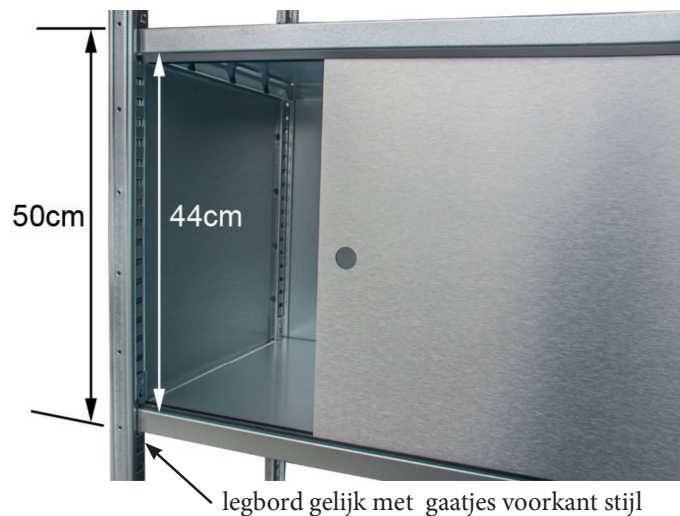


Schuifdeursets:

Monteer de twee legborden met zwarte strips 44cm van elkaar.

Indien u de schuifdeurset niet op de grond plaatst met een zijwand van 50cm dan de legborden monteren volgens de foto.

Let op!

Het is niet mogelijk om legborden te monteren achter de schuifdeuren.

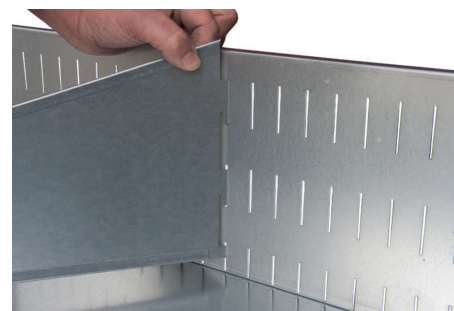



Vakverdeelsets:

De vakverseelsets liggen klem tussen de stijlen op de legborden.

Klem eerst de achterraand en voorrand en plaats daarna de verdeelschotten op de gewenste plaats.



Montage Deurensets

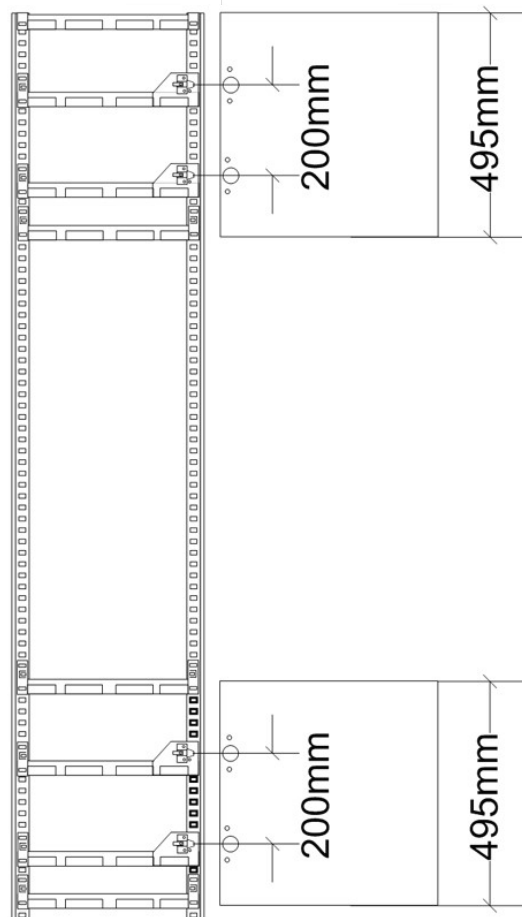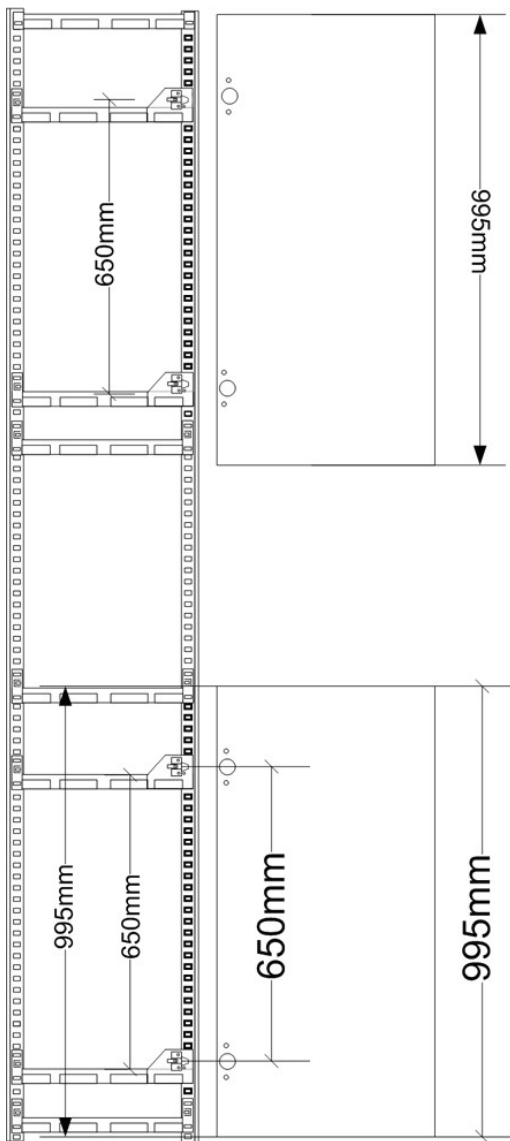

Monteer de extra bijgeleverde dragers op de positie waar de deuren moeten komen.
Klem nu de scharnierplaten volgens de tekening

Monteer de losse scharnieren op de deuren.

Klik de deuren vast op de scharnierplaat.



Afstellen deuren:
Als de stellingkast scheef staat eerst corrigeren d.m.v. de verstelbare voetjes indien voor deze optie is gekozen.



Als de deuren dan nog niet recht staan worden deze afgesteld op de scharnieren volgens tekening.

Stellingkast.nl


Daar waar de legborden aan één kant (van de staander) worden gemonteerd gebruikt u een eindpen.



Daar waar de legborden aan beide kanten (van de staander) worden gemonteerd gebruikt u een vervolgpen.



Montage Garderobestang

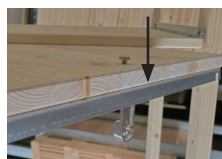

- Monteer eerst de garderobe beugels aan de onderkant van het legbord. Normaal gesproken zijn er al 2 gaten voorgeboord. Als dat niet gebeurt is boor dan 2 gaten van 8mm (in het midden) waarbij de beugels **tegen** het hoekprofiel aan zitten.
- Klem vervolgens de **garderobestang** tussen de beugels.

Montage houten stellingkasten

De voorgemonteerde staanders zijn leverbaar in open en dichte uitvoering. De legborden worden in de voorgeboorde gaten gemonteerd met de bijgeleverde pennen.

Er zijn **eindpennen** en **vervolgpennen**



Plaats op de gewenste hoogte de eindpennen en of vervolgpenen. Vervolgens klemt u de uitsparing van het hoekprofiel in de sleuf van de pen. Het legbord zit dan vast.

Montage kruisschoren



Zorg dat de kast waterpas staat met bijv. een waterpas.

Bitje en parkers zijn meegeleverd




Vervolgens de kruisschoren vastschroeven volgens de tekening op de vrachtbrief met de bijgeleverde schroeven. Het aantal schoren is berekend met **één kruisschoor per 2 secties**.



Plaats de voorgesmonteerde staanders tegenover elkaar.



De legborden kunnen naast elkaar worden geplaatst tussen de liggers.

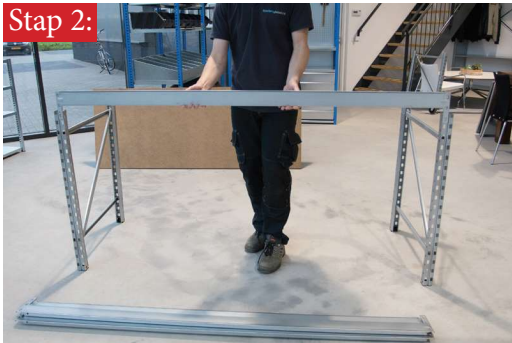

Klik twee liggers bovenin en de liggers van het onderblad op de gewenste hoogte eronder.



Plaats de borgpennen (twee per ligger) volgens afbeelding. De liggers kunnen er nu niet meer uit.



Plaats het bovenblad zo dat de voorgesmonteerde doppen in de hoeken van de liggerprofielen vallen.



De doppen worden klem tussen de liggers geplaatst



De legborden zitten per twee stuks genesteld in elkaar.



De vaste en verrijdbare werkbanken hebben dezelfde hoogte (ca. 94cm).

